



POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

Bonjour,

Voici la procédure d'importation de la bibliothèque de matériaux dans Revit.

Sur un ordinateur où le logiciel Revit 2019 est installé :

1. Décompresser l'archive «.zip» dans un répertoire temporaire.
2. Dans l'explorateur de fichier de Windows, naviguer jusqu'au répertoire « C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures » et créer un répertoire qui s'appelle « Polycor ».
3. Copier tous les fichiers images «Textures» du répertoire temporaire vers ce nouveau répertoire.
4. Dans l'explorateur de fichier de Windows, naviguer jusqu'au répertoire « C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2019».
5. Copier le fichier «Polycor Natural Stones.adsklib» du répertoire temporaire vers ce répertoire.
6. Ouvrir le logiciel Revit.
7. Ouvrir la fenêtre «Navigateur des matériaux» dans le menu «Gérer > Matériaux».
8. Appuyer sur le bouton « Créer, ouvrir et modifier les bibliothèques définies par l'utilisateur > Ouvrir la bibliothèque existante ».
9. Naviguer jusqu'au répertoire « C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2019».
10. Sélectionner le fichier « Polycor Natural Stones.adsklib ».
11. Pour les rendus en ligne : Fichier > Options > Rendu > Chemins d'apparences de rendu supplémentaires et ajouter le chemin d'accès vers les textures : «C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\Polycor».
12. Ainsi que le lien vers le fichier .adsklib : «C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2019»

Les matériaux seront ensuite disponibles dans le projet et pourront être assignés sur des surfaces.




POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.


Les images suivantes sont un aperçu du rendu de nos pierres qu'il est possible d'obtenir si tous les paramètres d'éclairage sont ajustés adéquatement. Les noms ainsi que les finis sont tous inscrits en anglais dans la bibliothèque et sur ce document.

AMERICAN BLACK[®]

ANTIQUE

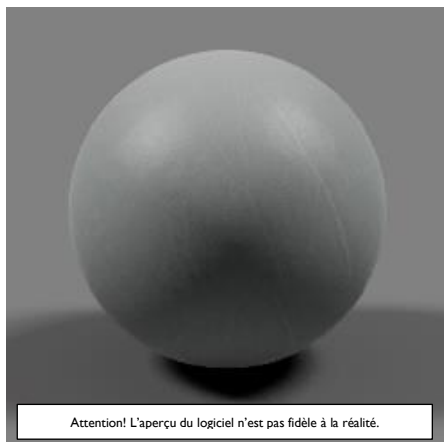

FLAMED


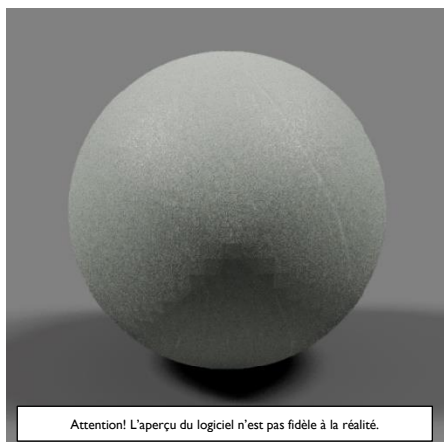






POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

HONED

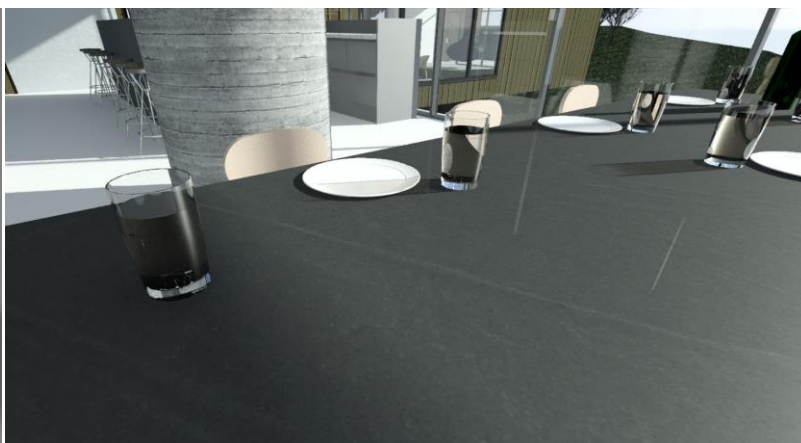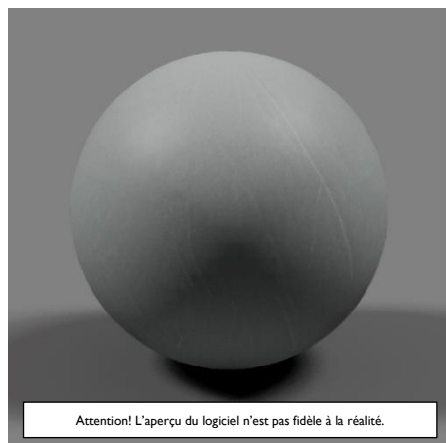

POLISHED

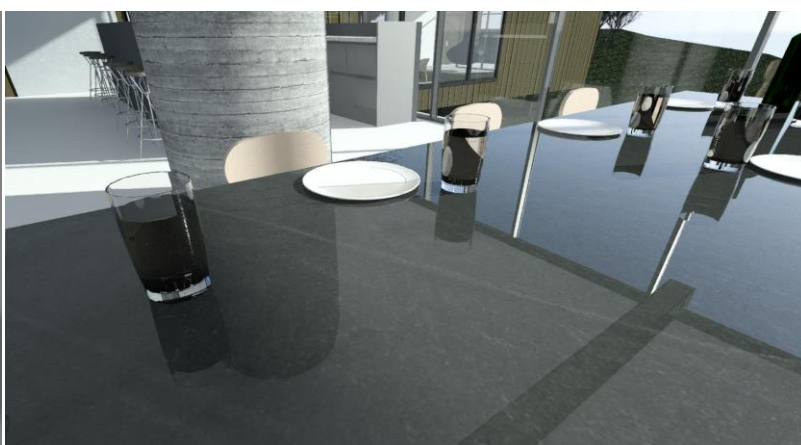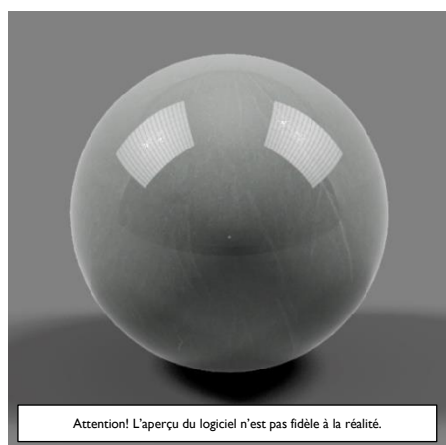




POLYCOR


NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

BARRE GRAY®

ANTIQUE

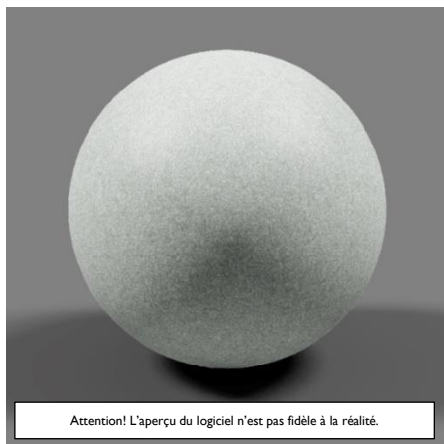

FLAMED

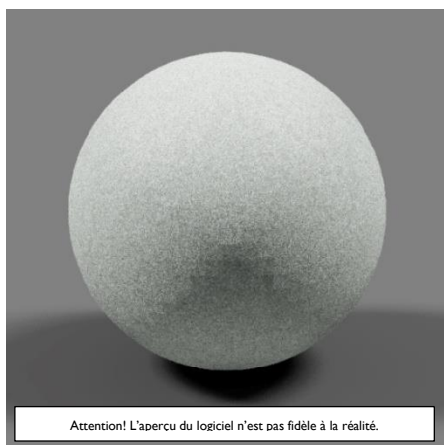





POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

HONED

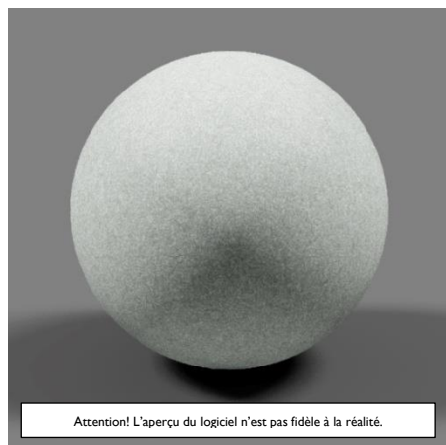

POLISHED

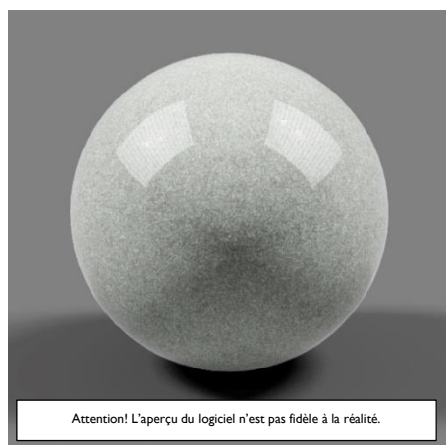





POLYCOR


NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

BETHEL WHITE®

ANTIQUE

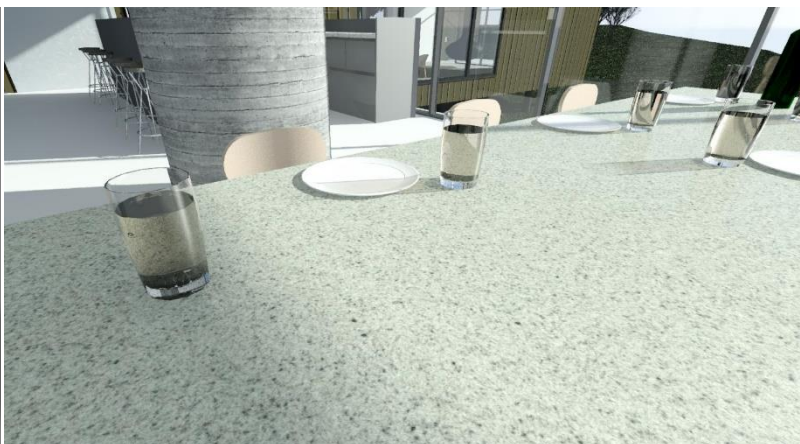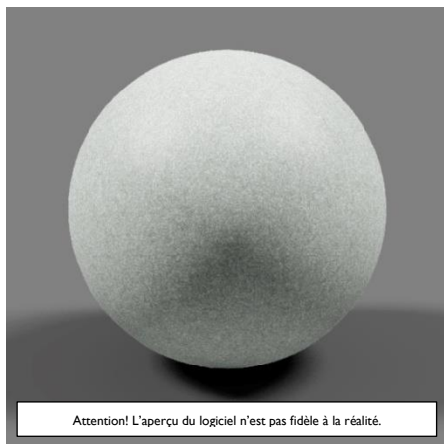

FLAMED

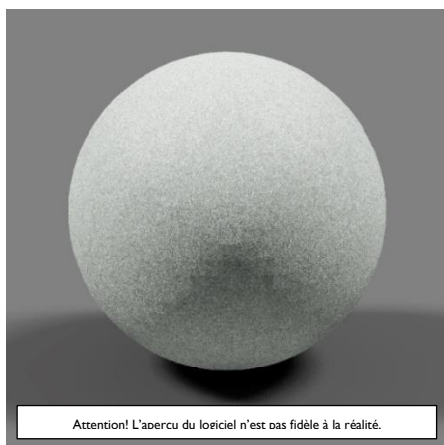





POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

HONED

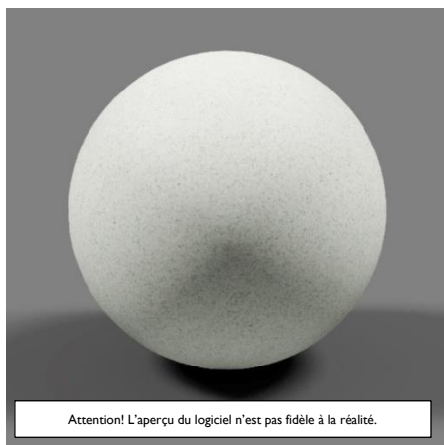

POLISHED

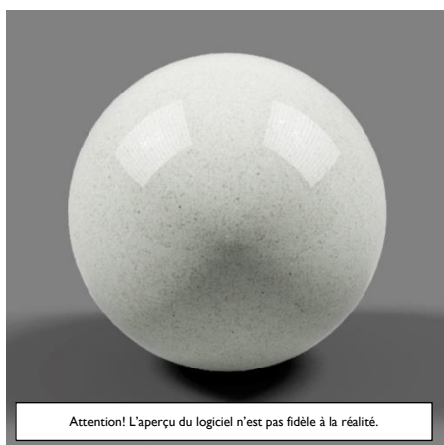




POLYCOR


NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

CALEDONIA

ANTIQUE

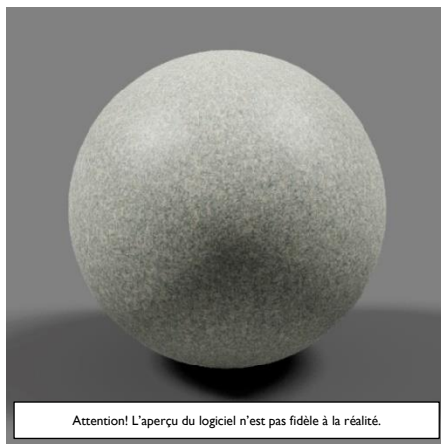

FLAMED

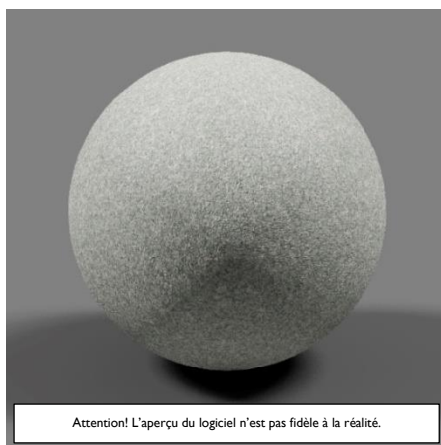




POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

HONED

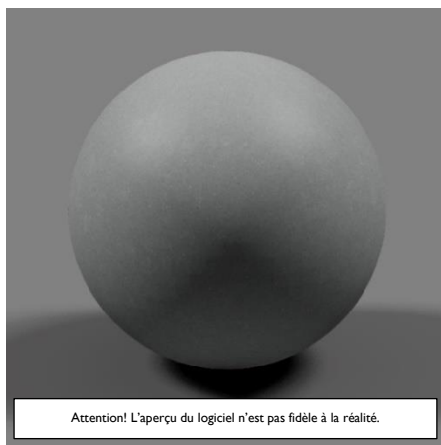

POLISHED






POLYCOR



NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

CAMBRIAN BLACK®

ANTIQUE

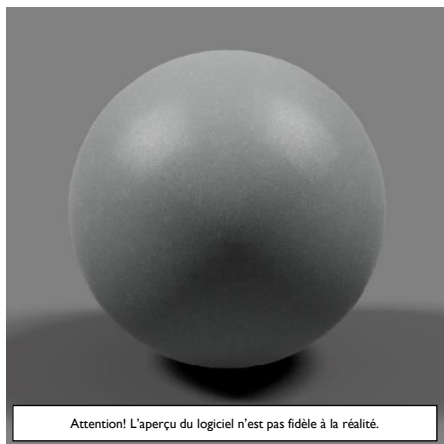

FLAMED

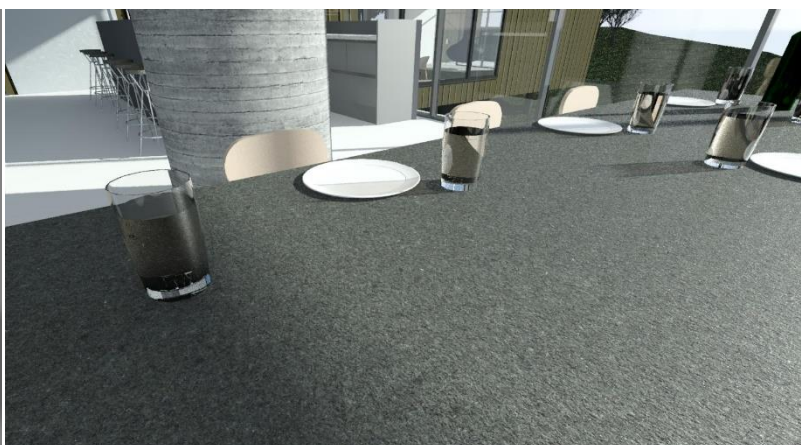
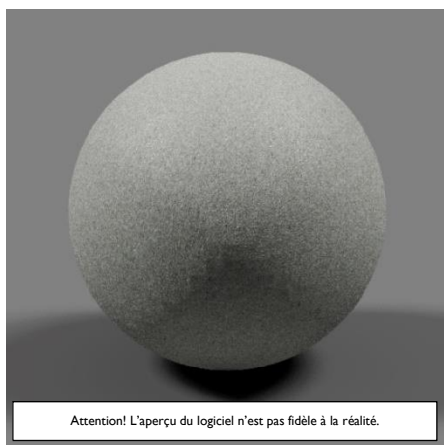





POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

HONED

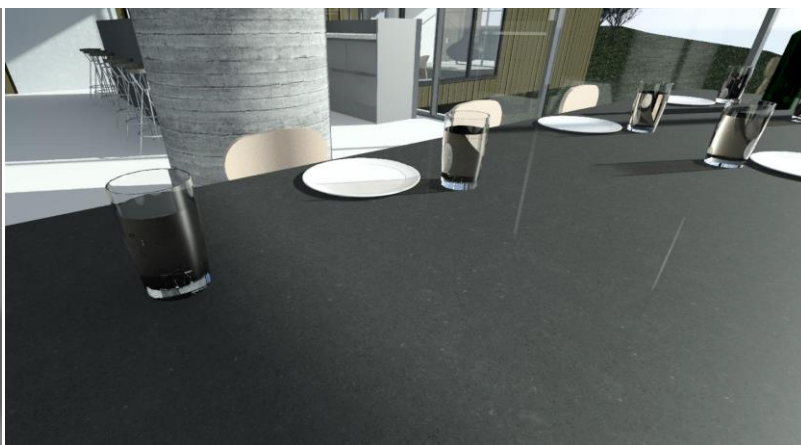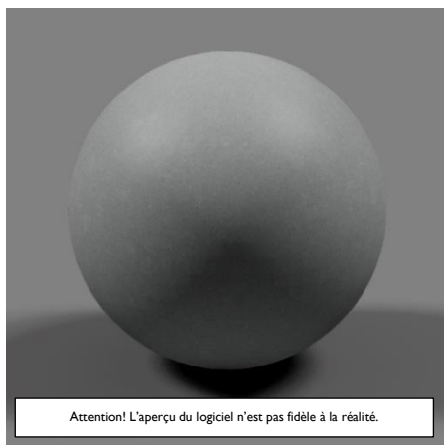

POLISHED

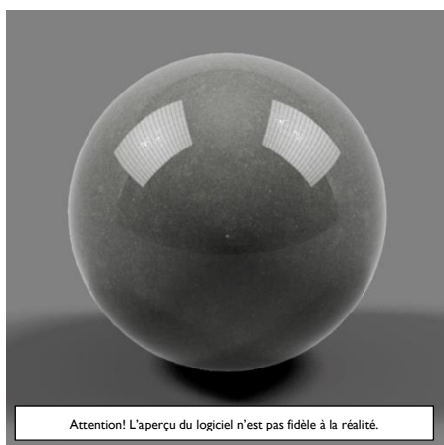





POLYCOR


NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

LAURENTIAN GREEN

ANTIQUE

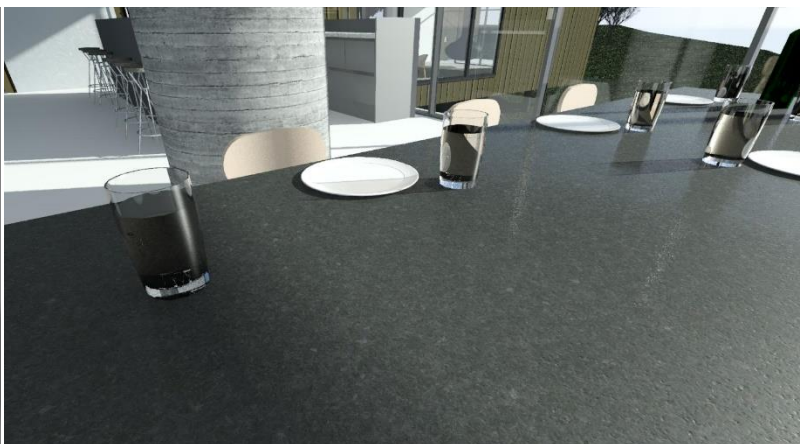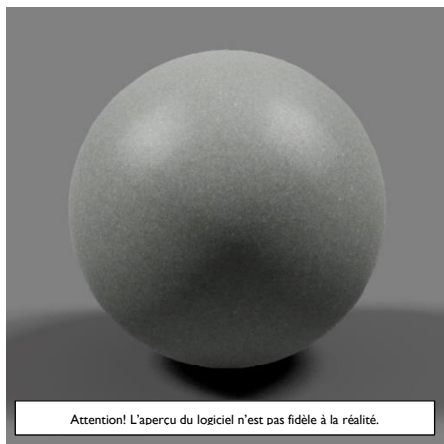

FLAMED


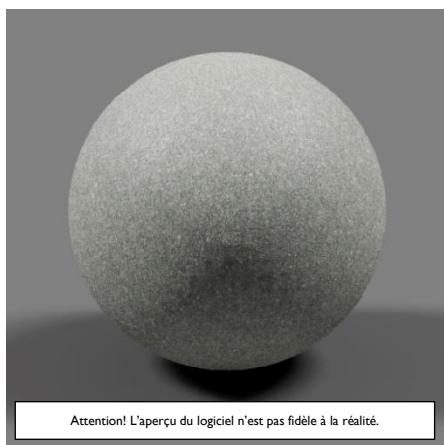





POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

HONED

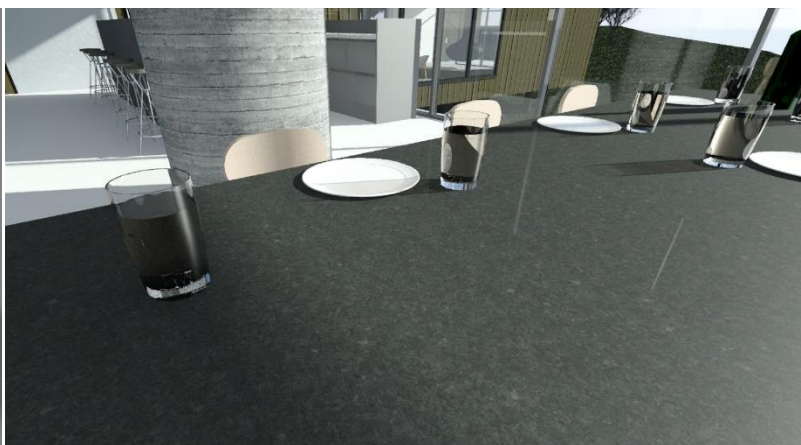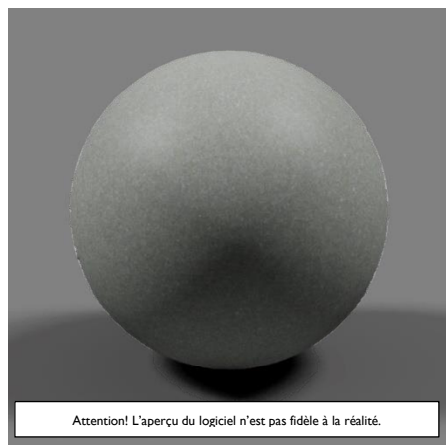

POLISHED

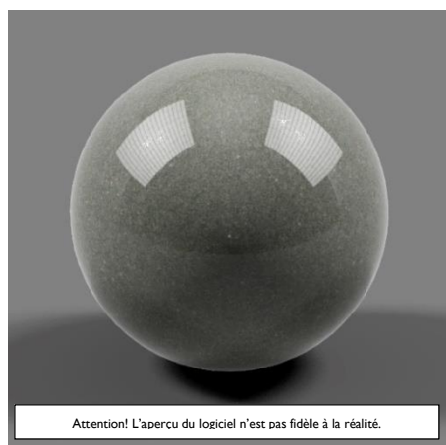



POLYCOR


NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

PEARL GREY

ANTIQUE



HONED

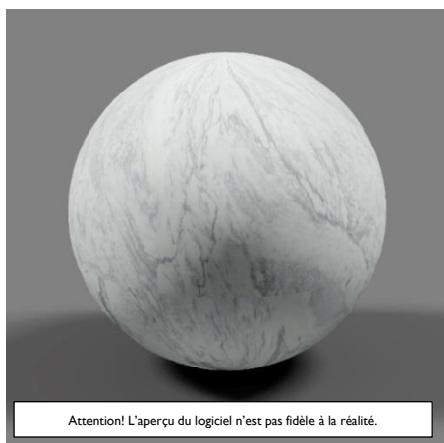





POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

POLISHED

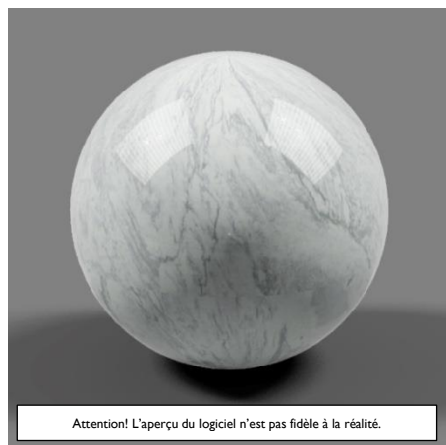

SANDBLASTED

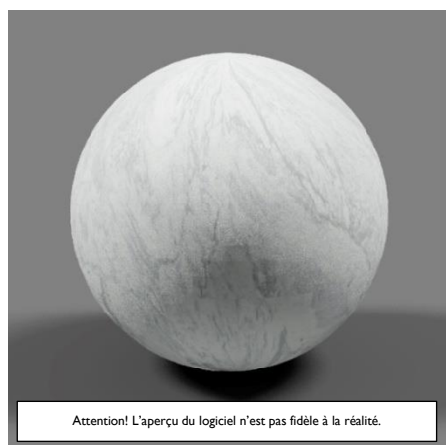





POLYCOR


NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

PICASSO

ANTIQUE

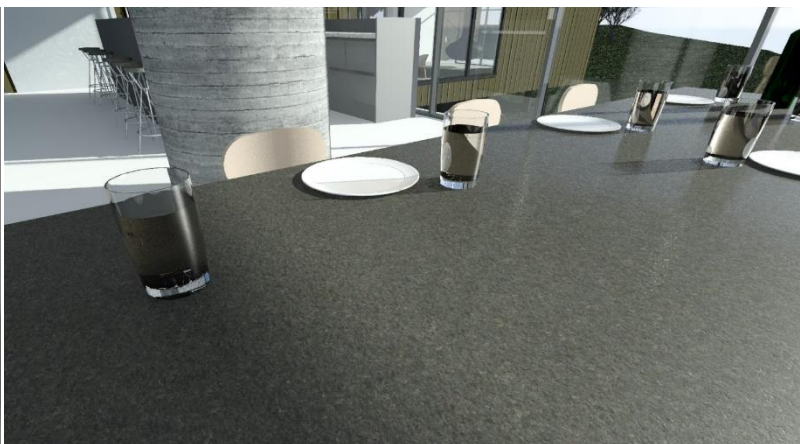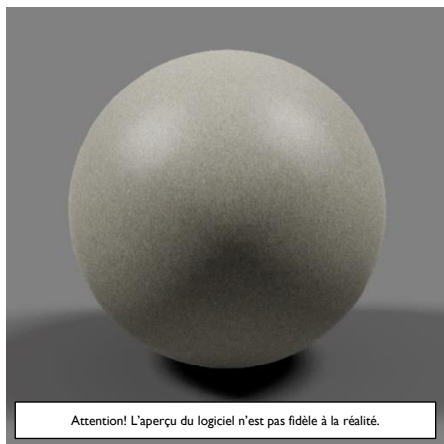

FLAMED

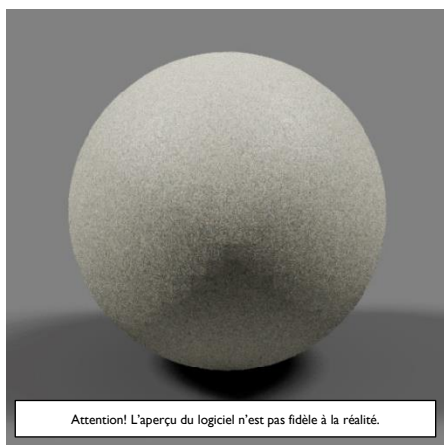





POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

HONED

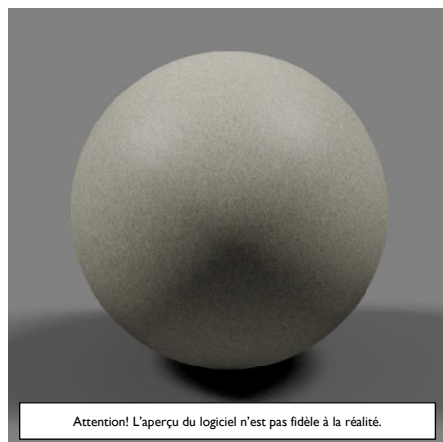

POLISHED

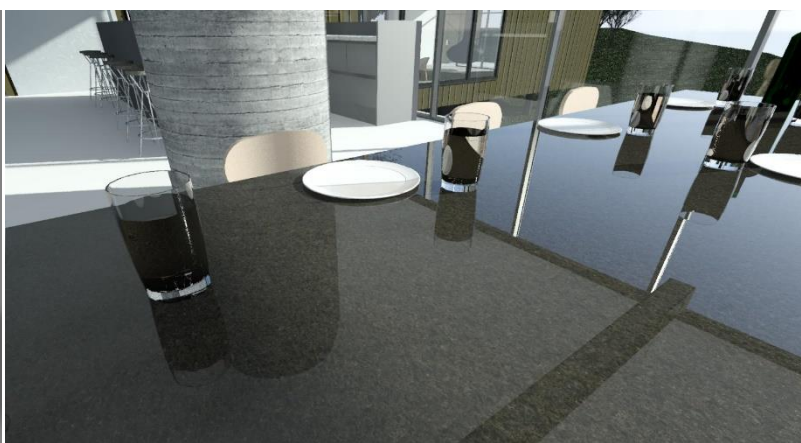




POLYCOR



NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

SAINT CLAIR LINEAR

ANTIQUE

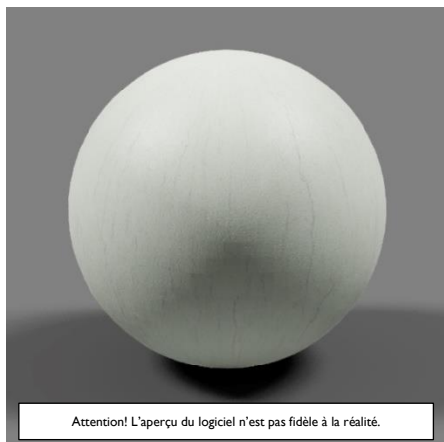

HONED

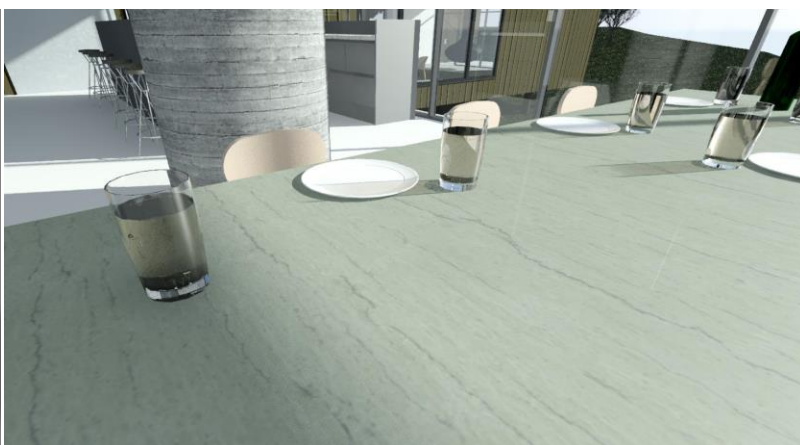
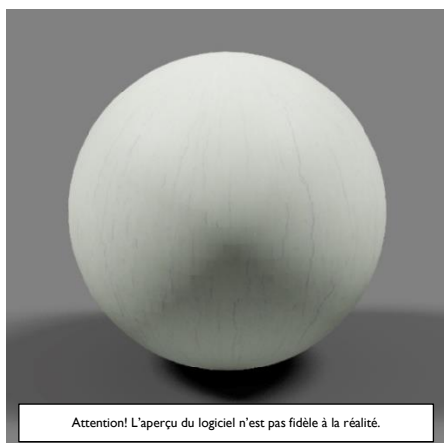




POLYCOR

NOTRE PIERRE. VOS IDÉES.

POLISHED

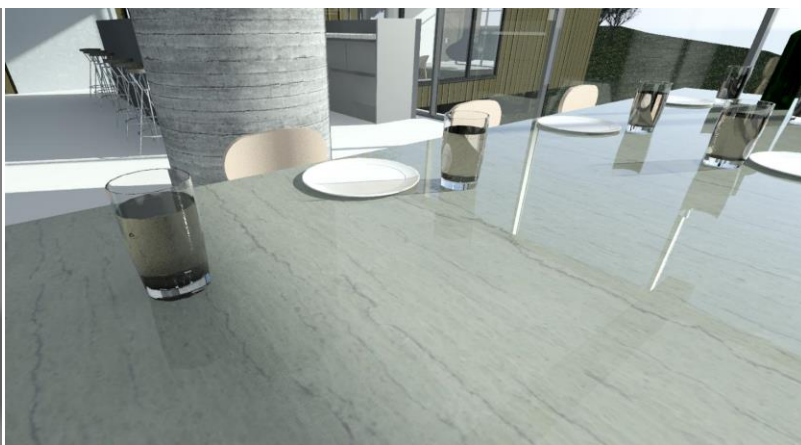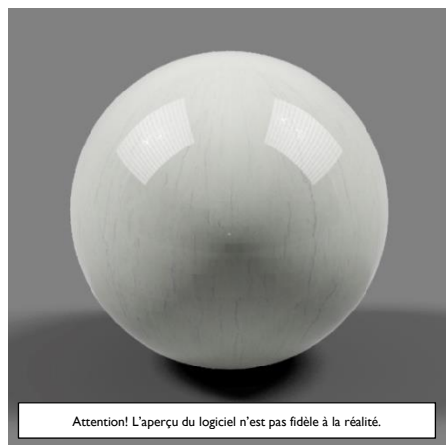

SANDBLASTED

